

A young boy with short brown hair, wearing a dark blue polo shirt with green trim on the collar and sleeves, is looking out a window. He is pointing his right index finger at the window screen. The scene is brightly lit, suggesting sunlight coming through the window. The background outside the window is slightly blurred, showing some greenery and a building.

centor®

Entretien et Maintenance

Installations Filtrantes

centor®



Entretien et Maintenance

Installations Filtrantes

Merci d'avoir choisi un écran filtrant Centor pour votre maison.

Le monde est magnifique et, chez Centor, nous croyons qu'il est essentiel de connecter les individus avec le monde extérieur en créant un art de vivre intérieur-extérieur sans compromis.

Nos produits ne sont pas seulement esthétiques; ils sont également conçus pour toutes les saisons, tous les climats et tous les moments de la journée, afin que vous puissiez profiter du monde qui vous entoure, aujourd'hui comme pour les années à venir.

Ce guide vous présentera des conseils d'utilisation importants ainsi que les conditions d'entretien nécessaires pour garantir que vos installations filtrantes continuent de fonctionner parfaitement et pour préserver la validité de votre garantie Centor.

Utilisation

L'utilisation de votre écran filtrant Centor S2 ou S4 ne pourrait être plus facile. Pour déployer le vantail filtrant, tirez simplement le montant (barre de tirage) à travers l'ouverture jusqu'à ce qu'il atteigne le côté opposé, où un aimant permet de sceller la fermeture. Il n'y a ni levier ni frein à relâcher. Il se manœuvre aisément, du bout du doigt.

Le vantail filtrant peut également être immobilisé dans n'importe quelle position. Le panneau restera là où vous l'arrêterez. Il n'est pas nécessaire de rétracter complètement le vantail filtrant pour franchir l'ouverture : vous pouvez simplement déplacer le montant selon vos besoins.

Si vous ressentez une résistance, ne forcez pas. Prenez soin de votre écran en le manipulant avec délicatesse.

La cause la plus fréquente d'un fonctionnement saccadé ou d'un blocage est la présence d'un petit jouet ou de poils d'animaux dans le rail inférieur.

Au premier signe de difficulté, retirez le cache du seuil et vérifiez l'absence d'obstacles dans le rail inférieur (veuillez vous référer au guide étape par étape en page 36).

Si le nettoyage du seuil ne résout pas le problème, cessez d'utiliser l'écran et contactez votre revendeur pour un entretien. Les mécanismes de fonctionnement des installations filtrantes Centor ne peuvent pas être réparés par l'utilisateur.

Attention au vent

Les stores ne sont pas conçus pour résister au vent. Bien que nous ayons tout mis en œuvre pour les rendre robustes, un grand store agit comme une voile et peut être froissé, déchiré ou endommagé par des vents forts.

Par conséquent, nous recommandons de n'utiliser votre store que lorsque vos portes sont fermées.

Si votre store est déployé et que le vent pose problème, fermez d'abord les vantaux de la porte avant de tenter d'enrouler le store. Cela relâchera la pression sur la toile, lui permettant de s'enrouler facilement et évitant ainsi tout dommage potentiel.

Les installations filtrantes sont conçues pour être utilisées sur une ouverture grande ouverte. Cependant, en raison de leur grande surface, elles peuvent être affectées par de fortes rafales. En cas de vent, rangez votre écran. Lors de rafales très violentes, il peut être nécessaire de fermer les portes au préalable.

Attention à la pluie et à l'humidité

Les moustiquaires et stores intégrés Centor sont fabriqués à partir de matériaux résistants à l'eau. Cependant, les tissus des stores/occultants en particulier peuvent se tacher si l'eau propage de la poussière ou d'autres contaminants de manière inégale sur la surface. N'utilisez les stores que lorsque les portes sont fermées afin d'éviter qu'ils ne soient mouillés par la pluie.

En cas d'humidité localisée, tamponnez immédiatement la zone pour minimiser le risque de taches. Assurez-vous que votre moustiquaire ou votre store est parfaitement sec avant de l'enrouler. Enrouler un tissu humide ralentit le processus de séchage et peut favoriser la formation de moisissures.

Si les tissus sont mouillés, épongez l'excès d'humidité et laissez-les déployés jusqu'à séchage complet. Si les cadres ou surfaces internes sont mouillés, séchez-les dès que possible à l'aide d'un essuie-tout ou d'un chiffon doux.

Entretien et nettoyage de la moustiquaire

Fréquence

Un nettoyage approprié est le meilleur moyen de garantir que votre moustiquaire continue de fonctionner aussi bien qu'au premier jour. À titre indicatif, la procédure de nettoyage détaillée dans ce livret doit être effectuée selon le calendrier suivant:

- | | |
|---|-----------------|
| ▪ Environnements usuels: | Tous les 6 mois |
| ▪ Environnements côtiers et industriels: | Tous les 3 mois |

Les environnements côtiers sont définis comme toute résidence située à moins de 2 kilomètres d'une étendue d'eau salée.

Si vous constatez une accumulation excessive de débris, le nettoyage doit être effectué plus régulièrement. Il est préférable de nettoyer un peu plus souvent que beaucoup de temps en temps. Chaque environnement est unique et doit être géré en conséquence. Les dommages causés par un défaut de nettoyage face à une accumulation excessive de débris ne sont pas couverts par la garantie Centor.

Entretien général

Aspirez régulièrement les rails au sol en retirant le cache du seuil pour éliminer les débris. Une accumulation de sable, de feuilles ou de poils d'animaux peut nuire au bon fonctionnement de votre moustiquaire.


Pour un entretien simple et rapide, la moustiquaire peut être aspirée à l'aide d'une brosse souple. Pour un nettoyage plus complet, essuyez délicatement la maille avec un chiffon doux imprégné d'eau et de quelques gouttes de détergent doux.



centor

Entretien et maintenance des cadres-écrans

Nettoyage des seuils

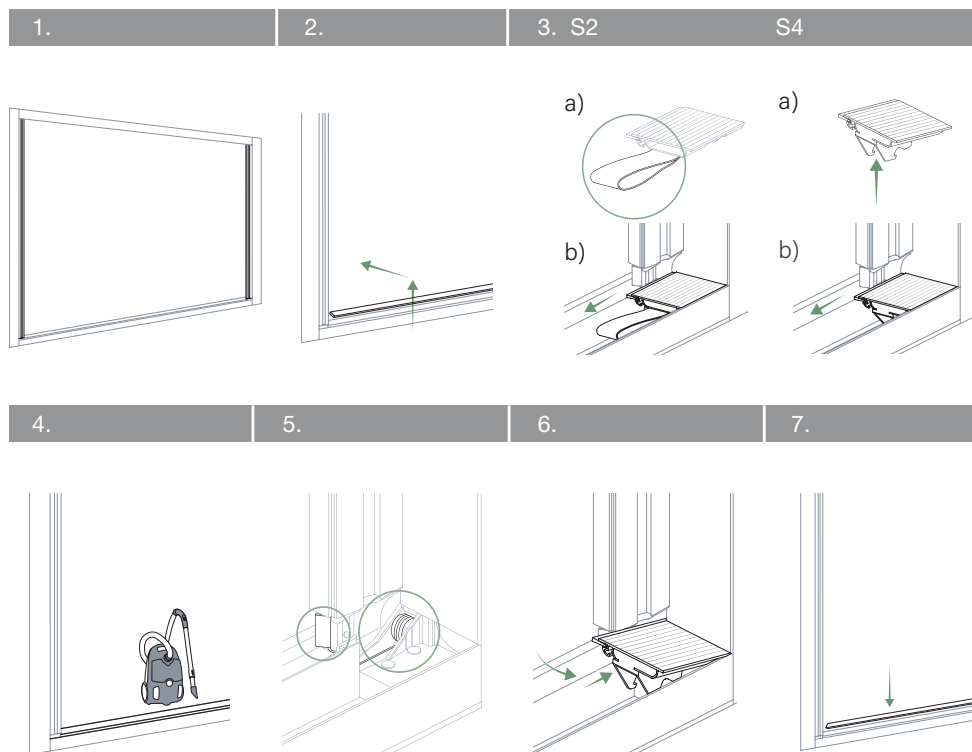

1. Assurez-vous que l'installation filtrante est ouverte.
2. Enlevez le cache-seuil.
3. Enlevez les cache-seuils d'extrémité.

Ecran S2:

- a) Repérez la sangle de tirage pour retirer les caches d'extrémité de seuil.
- b) Utilisez la sangle de tirage pour retirer le cache d'extrémité du seuil du montant avec un mouvement perpendiculaire.

Ecran S4:

- a) Appuyez doucement sur le bouton de déverrouillage situé en dessous du cache d'extrémité du seuil.

- b) En maintenant le bouton enfoncé, retirez le cache seuil d'extrémité du montant avec un mouvement perpendiculaire.
4. Nettoyez et aspirez toutes les salissures, cheveux et débris du seuil.
 5. Vérifiez que le câble et les poulies sont propres (situés sous le cache seuil d'extrémité)
 6. Remettez en place les cache-seuils d'extrémité (Faites levier délicatement sur l'extrémité du cache de seuil et poussez vers le montant pour l'enclencher).
 7. Remplacez le cache-seuil (Posez le cache de seuil dans un mouvement vertical vers le bas)

Nettoyage des toiles

Conservez la beauté de vos stores _____

Donnez à vos toiles le maximum de chance de rester propres et belles pour de longues années.

1. Rangez le quand vous ne l'utilisez pas.
2. Nettoyez le tissu des contaminants et des taches dès que possible..
3. Lors du nettoyage de la toile, privilégiez d'abord les méthodes les moins invasives et les plus simples, avant d'opter pour une approche plus agressive.

Dans les environnements à usage intensif ou salissants, envisagez l'application d'un traitement de protection textile de haute qualité (par exemple, Scotchgard Fabric Protector).

Ces revêtements tendent à éliminer l'accumulation de charges statiques, ce qui réduit la probabilité que la poussière et la saleté adhèrent à la surface.

Assurez-vous que le traitement est appliqué conformément aux instructions du fabricant ou par un professionnel.

Avant de traiter les taches _____

1. Évaluez la nature du contaminant avant de tenter de l'éliminer. Certains produits peuvent s'aggraver si l'on essaie de les retirer. Par exemple, il est préférable de traiter une tache sèche sans eau, car l'humidifier risque de l'incruster davantage dans le matériau..
2. Commencez toujours par une zone peu visible et, si vous utilisez un liquide, faites un essai préalable sur une partie discrète du tissu. Des traces d'eau peuvent subsister après un nettoyage liquide si le tissu n'est pas correctement séché.
3. Lors du nettoyage de taches, travaillez toujours de l'extérieur vers l'intérieur afin d'éviter de propager la zone contaminée.

Identifier l'origine des taches _____

4. Examinez attentivement la zone souillée.
5. Si vous êtes certain de connaître la nature du contaminant, passez aux étapes de traitement appropriées.
6. En cas de doute sur la nature du contaminant, procédez par étapes de nettoyage avec la plus grande précaution, en suivant cet ordre:
 - Particules sèches (poussière, saleté).
 - Graisse et traces de doigts.
 - Vin et jus de fruits.



Nettoyage des toiles

Procédures de nettoyage importantes

Dans toutes les étapes suivantes, veillez à:

- Éviter de faire pénétrer le contaminant dans le tissu. Ne pas frotter la tache.
- Commencer par une zone localisée et peu visible.
- Éviter, si possible, d'appliquer des agents mouillants sur la toile, en particulier sur la doublure des toiles occultantes.
- Utiliser des chiffons en coton plutôt que des matières synthétiques (comme la microfibre). Les chiffons synthétiques ont tendance à générer de l'électricité statique, ce qui peut favoriser l'adhérence des contaminants.
- Éviter d'étaler le contaminant:
 - Toujours travailler de l'extérieur vers l'intérieur.
 - Lorsque vous utilisez un embout d'aspirateur, une brosse ou un chiffon en contact avec le tissu, assurez-vous qu'il soit propre au préalable.
- En présence de liquide (contaminant ou produit de nettoyage), épongez soigneusement toute trace d'humidité avec un chiffon en coton propre et sec.
 - Toujours travailler de l'extérieur vers l'intérieur.
 - Lorsque vous utilisez un embout d'aspirateur, une brosse ou un chiffon en contact avec le tissu, assurez-vous qu'il soit propre au préalable.
- Centor recommande l'utilisation d'eau déminéralisée pour tous les nettoyages, car l'eau du robinet contient des sels et autres contaminants susceptibles de tacher les tissus. L'eau déminéralisée élimine également plus efficacement les minéraux et les sels. L'eau déminéralisée provenant d'un récipient neuf et scellé est plus efficace que celle provenant d'un récipient plus ancien et partiellement utilisé.

Matières fines sèches (poussière, saleté)

La poussière et la saleté peuvent généralement être éliminées avec succès de la toile et également de la doublure de la toile occultante. La toile est traitée en usine afin que la poussière et la saleté n'y adhèrent pas facilement.

1. Aspirez la zone sans contact direct avec le tissu à l'aide de l'embout de l'aspirateur. Pour cela, utilisez un aspirateur cannelé muni d'une brosse.
2. Utilisez une brosse propre pour déloger les particules incrustées, en travaillant dans un seul sens et en utilisant uniquement l'extrémité de la brosse pour les faire tomber. Utilisez-la en complément d'un aspirateur, comme à l'étape 1.

3. À l'aide d'un chiffon propre en coton, essuyez dans un seul sens (sans frotter) de l'extérieur vers le centre de la tache. Utilisez une partie propre du chiffon à chaque passage. Passez à nouveau l'aspirateur comme à l'étape 1.
4. À l'aide d'un morceau de ruban adhésif, appliquez légèrement la surface adhésive sur les taches de saleté et décollez les particules. Répétez l'opération plusieurs fois avec un morceau de ruban propre, puis frottez délicatement le dos du ruban tout en maintenant la face adhésive en contact avec la surface tachée.
5. Utilisez un chiffon en coton très légèrement humide, en essuyant dans un seul sens (sans frotter), en partant de l'extérieur de la tache vers le centre. Utilisez une partie propre du chiffon à chaque passage. Si la surface est grande, changez ou nettoyez le chiffon régulièrement.

Gras et traces de doigts

Le gras est un contaminant difficile à éliminer du tissu car il se loge entre les fibres et est difficile à extraire.

1. Préparez une solution à parts égales de vinaigre blanc et d'eau déminéralisée propre tiède (et non froide).
2. Vaporisez la solution à l'aide d'un flacon pulvérisateur ou tamponnez la tache avec un chiffon de coton propre imbibé d'un peu de solution de vinaigre. N'appliquez pas trop de solution afin d'éviter les coulures ; si c'est le cas, épongez immédiatement avec un chiffon de coton sec. Ne frottez pas la zone tachée avec le chiffon, car cela risquerait d'incruster davantage la graisse dans les fibres.
3. Imbibez immédiatement un autre chiffon propre de solution de solvant et tamponnez délicatement la zone tachée pour détacher la graisse dissoute du tissu. Remarque : les solvants sèchent rapidement, assurez-vous donc de préparer le mélange pendant que le solvant est encore humide.
4. À l'aide d'un chiffon propre et humide, répétez le processus d'épongeage.
5. Répétez les étapes 1-4.
6. Si le tamponnage répété avec un chiffon imbibé de solvant ne donne rien, passez à un essuyage léger dans un seul sens, en partant de l'extérieur vers le centre de la tache

Ne frottez pas le support du tissu occultant lorsque vous utilisez des solvants de quelque nature que ce soit. Si la solution de vinaigre ne parvient pas à enlever la tache, vous pouvez essayer de l'alcool à friction pur (par exemple, de l'alcool dénaturé, de l'alcool à brûler) ou des solvants similaires à la place du vinaigre, en suivant les étapes 1 à 6 ci-dessus.



Nettoyage des toiles

Vin et jus de fruits

Essuyez le liquide dès que possible avec un chiffon sec, en évitant d'étaler la tache.

1. Tamponnez légèrement la tache humide avec un chiffon en coton propre et sec, en partant de l'extérieur vers l'intérieur.
2. Versez quelques gouttes de liquide vaisselle dans un bol d'eau tiède déminéralisée.
3. Humidifiez légèrement un chiffon en coton propre avec l'eau déminéralisée et le détergent, puis tamponnez délicatement la tache. Ne frottez pas.
4. Répétez l'étape 3. Veillez à utiliser une partie propre du chiffon à chaque fois afin d'éviter de recontaminer le tissu.
5. Assurez-vous d'absorber toute trace d'humidité du tissu à l'aide d'une éponge et d'un chiffon en coton propre et sec.
6. Si possible, après avoir épongé, séchez délicatement à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un appareil similaire, en partant du centre de la zone humide vers l'extérieur afin de minimiser les risques de traces d'eau. N'utilisez pas d'air chaud pour sécher.
7. Laissez le tissu sécher complètement à l'air libre avant de ranger le store

En cas de coloration, il est possible d'éliminer ou d'atténuer la tache en l'oxydant avec du peroxyde d'hydrogène

1. Préparez un mélange eau/péroxyde dilué (maximum 3 volumes d'eau déminéralisée pour 2 volumes de peroxyde). Veillez à ajouter le peroxyde à l'eau en suivant les instructions sur le flacon.
2. À l'aide d'un vaporisateur ou d'un chiffon propre en coton, appliquez délicatement une petite quantité du mélange sur la tache.
3. Après environ 60 secondes, tamponnez délicatement avec un essuie-tout ou un chiffon propre en coton légèrement humidifié avec de l'eau déminéralisée et quelques gouttes de liquide vaisselle.
4. Répétez l'application et le tamponnage, en augmentant progressivement le temps de pose.
5. Ne laissez pas le mélange sécher sur la tache. Épongez l'humidité avec un chiffon propre et sec en coton.
6. Laissez le tissu sécher complètement avant de ranger le store ou le rideau.

Insectes et sang

Les insectes piégés peuvent laisser leur empreinte sur les deux faces du tissu, et leur élimination efficace dépendra du type d'insecte et de la durée pendant laquelle il est resté sur le tissu.

1. Considérez un insecte ou un lézard mort comme un déchet sec. Enlevez-en le maximum sans utiliser de nettoyeurs liquides.
2. Les taches de sang frais doivent être immédiatement tamponnées avec un essuie-tout.
3. Pour toute autre tache, procédez de la même manière que pour les taches de vin ou de jus : tamponnez délicatement avec un chiffon humide et un détergent doux.

Assistance

Besoin d'aide?

Le meilleur moyen de vous aider est de contacter votre revendeur Centor local, celui qui a installé votre écran. Il connaît votre installation et est disponible pour vous répondre rapidement.

Si vous ne parvenez pas à le joindre, communiquez-nous, simplement le numéro de série unique de votre écran et nous nous assurerons que vous receviez l'assistance nécessaire. (centor.com/contact).

Le numéro de série se trouve sous le capot du seuil





centor®

BRO-CAM-001-FR (A)