

A young boy with short brown hair, wearing a dark blue polo shirt with green trim on the collar and sleeves, is looking out a window. He is pointing his right index finger at the window screen. The scene is brightly lit, suggesting sunlight coming through the window. The background outside the window is slightly blurred, showing some greenery and a building.

centor®

Manutenzione e Cura

Sistemi di Schermatura

centor®



Manutenzione e Cura

Sistemi di Schermatura

Grazie per aver scelto un sistema di schermatura Centor per la tua casa.

Il mondo è un luogo meraviglioso e, in Centor, crediamo nel mettere le persone in connessione con ciò che sta fuori, creando un vero rapporto tra interno ed esterno senza compromessi.

I nostri prodotti non sono solo belli da vedere: sono anche progettati per ogni stagione, clima e momento della giornata, così puoi goderti l'ambiente che ti circonda oggi e per molti anni a venire.

Questa guida illustra importanti consigli d'uso e indicazioni di manutenzione necessari per assicurare che le tue schermature continuino a funzionare in modo impeccabile e per mantenere valida la garanzia Centor.

Funzionamento

L'utilizzo del tuo schermo Centor S2 o S4 non potrebbe essere più semplice. Per far scorrere lo schermo attraverso l'apertura, tira semplicemente la barramaniglia fino a farla combaciare con il lato opposto, dove un magnete aiuta a chiudere lo spazio.

Non ci sono leve o freni da rilasciare. Lo schermo può essere mosso facilmente anche solo con la punta delle dita.

Lo schermo può essere arrestato in qualsiasi posizione lungo il suo percorso: la barramaniglia rimarrà esattamente dove viene lasciata. Non è necessario ritrarre completamente lo schermo per attraversare un varco schermato — basta aprire la barramaniglia quanto serve per passare.

Se avverti resistenza, non forzare lo schermo. Trattalo con cura e fallo funzionare con delicatezza.

Il motivo più comune per cui lo schermo non scorre in modo fluido — o si blocca del tutto — è la presenza di un piccolo oggetto o peli di animale intrappolati nella guida inferiore.

Alla prima avvisaglia di problemi, rimuovi il coprisoglia e verifica che nella guida inferiore non ci siano ostruzioni. (Fai riferimento alla guida passo-passo a pagina 46).

Se la pulizia della soglia non risolve il problema, evita di utilizzare lo schermo e contatta il tuo rivenditore per l'assistenza.

I meccanismi di funzionamento dei sistemi di schermatura Centor non sono riparabili dall'utente.

Attenzione al vento

Le tende/oscuranti non sono progettate per resistere al vento.

Sebbene abbiamo adottato ogni misura per renderle robuste, una tenda di grandi dimensioni funziona di fatto come una vela, e potrebbe piegarsi, strapparsi o danneggiarsi in caso di vento forte.

Per questo motivo, consigliamo di utilizzare la tenda/oscurante solo quando le porte sono chiuse.

Se una tenda/oscurante è estesa e il vento crea problemi, chiudi prima i pannelli della porta prima di tentare di riavvolgerla.

Questo ridurrà la pressione sul tessuto, permettendo di riavvolgere la tenda facilmente ed evitando danni. Le zanzariere sono progettate per essere utilizzate con la porta aperta. Tuttavia, essendo a loro volta come una vela, possono essere influenzate da raffiche di vento forti.

Se c'è vento, riavvolgi lo schermo. In caso di raffiche molto forti, potrebbe essere necessario chiudere prima le porte.

Attenzione alla pioggia e all'umidità _____

Le zanzariere e le tende/oscuranti integrati Centor sono realizzati con tessuti resistenti ai danni causati dall'acqua. Tuttavia, in particolare i tessuti delle tende/oscuranti possono macchiarsi se l'acqua trascina polvere o altre impurità creando aloni sulla superficie.

Utilizza le tende/oscuranti solo con le porte chiuse, in modo che non si bagnino con la pioggia. Se una zona si bagna accidentalmente, tampona immediatamente con delicatezza per ridurre il rischio di macchie.

Assicurati che la tua zanzariera e la tua tenda/oscurante siano completamente asciutte prima di riavvolgerli. Riavvolgere il tessuto bagnato ne rallenta l'asciugatura e può favorire la formazione di muffa o funghi.

Se dovessero bagnarsi, rimuovi l'umidità in eccesso e lasciali estesi fino a completa asciugatura.

Se le superfici interne si bagnano, asciugale il prima possibile utilizzando carta assorbente o un panno morbido.

Cura e pulizia dello schermo

Frequenza _____

Una corretta attenzione alla pulizia è il modo migliore per garantire che il tuo schermo continui a funzionare come il giorno in cui è stato installato.

Le procedure di pulizia dello schermo descritte in questo opuscolo dovrebbero essere effettuate secondo la seguente cadenza indicativa.

- **Condizioni ambientali generali:** ogni 6 mesi
- **Zone costiere e industriali:** ogni 3 mesi

Le zone costiere sono definite come qualsiasi abitazione situata entro 2 chilometri (o 1,2 miglia) da un corpo d'acqua salata.

Se si nota un accumulo eccessivo di detriti, la pulizia deve essere effettuata con maggiore frequenza. È meglio pulire più spesso, anche se poco, piuttosto che farlo raramente, ma in modo intensivo. Ogni ambiente è diverso e richiede una gestione adeguata alle proprie condizioni. I danni causati dalla mancata rimozione di detriti in eccesso non sono coperti dalla garanzia Centor.

Pulizia ordinaria _____

Aspirare regolarmente le guide a pavimento, rimuovendo il coprisoglia, per eliminare detriti. Un accumulo di sabbia, foglie o peli di animale può influire sul corretto funzionamento dello schermo.


Per una pulizia rapida e semplice, la zanzariera può essere aspirata utilizzando una spazzola morbida. Per una pulizia più approfondita, passala delicatamente con un panno morbido inumidito con acqua e qualche goccia di detergente delicato.



centor

Cura e pulizia dello schermo

Pulizia delle guide a pavimento

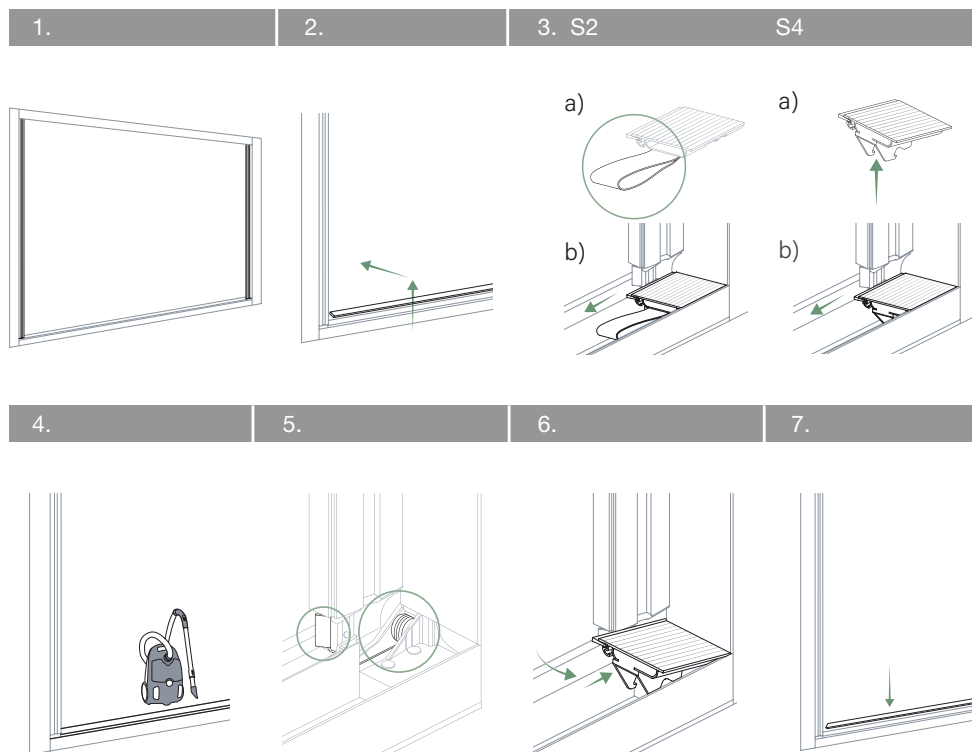

1. Assicurarsi che gli schermi siano riavvolti.
2. Rimuovere il coprisoglia.
3. Rimuovere i coperchietti di fine soglia.

Schermi S2:

- a) Individuare la cinghia di trazione per rimuovere i coperchietti di fine soglia.
- b) Utilizzare la cinghia per tirare il coperchietto perpendicolarmente al montante.

Schermi S4:

- a) Premere delicatamente il pulsante di rilascio posizionato sotto il coperchietto di fine soglia.
- b) Tenendo premuto il pulsante, tirare il coperchietto perpendicolarmente al montante.

4. Pulire e aspirare eventuali residui di sporco, sabbia, peli o detriti presenti nella soglia.
5. Accertarsi che cavo e puleggia siano liberi da detriti (si trovano sotto i coperchietti di fine soglia).
6. Reinstallare i coperchietti di fine soglia (fare leva delicatamente sulla punta e spingere verso il montante finché non scatta in posizione).
7. Reinstallare il coprisoglia (posizionarlo con un movimento verso il basso).

Pulizia del tessuto

Mantenere le tue tende/oscuranti sempre belle _____

Per mantenere il tessuto pulito e bello negli anni, segui queste semplici indicazioni.

1. Riavvolgi il tessuto quando non è necessario, così da proteggerlo da sporco e usura.
2. Rimuovi subito eventuali contaminanti o macchie dalla superficie del tessuto.
3. Quando pulisci il tessuto, inizia sempre con i metodi più delicati e semplici, passando a soluzioni più energiche solo se necessario.

In ambienti molto frequentati o particolarmente sporchi, valuta l'applicazione di un trattamento protettivo per tessuti di alta qualità (ad esempio Scotchgard Fabric Protector).

Questi trattamenti aiutano a ridurre l'accumulo di carica elettrostatica, rendendo la superficie meno soggetta ad attirare polvere e sporco. Assicurati che il trattamento venga applicato secondo le istruzioni del produttore oppure da un professionista qualificato.

Prima di trattare le macchie _____

1. Valuta la natura del materiale che ha causato la macchia prima di tentare di rimuoverla. Alcuni contaminanti possono peggiorare se trattati in modo improprio. Ad esempio, una macchia secca è meglio rimuoverla senza acqua, poiché l'umidità può farla penetrare più a fondo nel tessuto o estenderla.
2. Lavora sempre nella zona meno visibile per prima e, se utilizzi liquidi, testali prima in un punto poco evidente del tessuto. Una pulizia con liquidi può lasciare aloni d'acqua se il tessuto non viene asciugato correttamente.
3. Quando tratti una macchia, lavora sempre dall'esterno verso l'interno, per evitare di allargare l'area contaminata.

Identificare l'origine delle macchie _____

1. Esamina attentamente l'area macchiata.
2. Se sei certo di sapere quale sia il contaminante, procedi con i relativi passaggi di trattamento.
3. Se non sei sicuro dell'origine della macchia, prova i metodi di pulizia con molta cautela, seguendo questo ordine di intervento:
 - Materiale particolato secco (polvere, sporco).
 - Grasso e impronte.
 - Vino e succhi.



Pulizia del tessuto

Note importanti per tutti i processi di pulizia _____

In tutti i processi descritti di seguito, assicurarsi di:

- Evitare di spingere il contaminante dentro il tessuto. Non strofinare la macchia.
- Agire prima in un'area localizzata e poco visibile.
- Evitare, se possibile, l'applicazione di agenti liquidi sul tessuto — in particolare sul retro dei tessuti oscuranti blackout.
- Utilizzare panni in cotone per la pulizia, invece di materiali sintetici (come la microfibra).

I materiali sintetici tendono a generare cariche elettrostatiche nel tessuto, rendendo più probabile l'adesione delle particelle contaminanti.

- Evitare di diffondere il contaminante:
 - Lavorare sempre dall'esterno verso l'interno.
 - Quando si utilizza una testa d'aspirazione, una spazzola o un panno che entrerà in contatto con il tessuto, assicurarsi che siano puliti prima dell'uso.
- Se sono presenti liquidi — sia come contaminante sia come agenti di pulizia — assicurarsi che ogni traccia di umidità venga assorbita il più possibile con un panno di cotone pulito e asciutto.
 - Lavorare sempre dall'esterno verso l'interno.
 - Quando si utilizza una testa d'aspirazione, una spazzola o un panno che entrerà in contatto con il tessuto, assicurarsi che siano puliti prima dell'uso.
- Centor raccomanda l'uso di acqua deionizzata per tutte le operazioni di pulizia, poiché l'acqua del rubinetto contiene sali e altre impurità che possono causare aloni. L'acqua deionizzata è inoltre più efficace nel rimuovere minerali e sali dal tessuto. L'acqua deionizzata proveniente da un contenitore sigillato appena aperto è più efficace rispetto a quella conservata in un contenitore già aperto da tempo.

Materiale particolato secco (polvere, sporco) _____

Polvere e sporco possono generalmente essere rimossi con successo sia dalla superficie del tessuto sia dal retro dei tessuti oscuranti blackout.

Il tessuto è trattato in fabbrica affinché polvere e sporco non aderiscano facilmente alla superficie.

1. Aspirare l'area senza entrare in contatto diretto con il tessuto con la bocchetta dell'aspirapolvere.
Per farlo, utilizzare un'asta di prolunga con testina a spazzola.
2. Utilizzare una spazzola pulita per aiutare a rimuovere le particelle aderenti, lavorando in un'unica direzione e usando solo la punta della spazzola per sollevare e "scalzare" le particelle. Effettuare questa operazione insieme all'aspirazione, come descritto nel punto 1.

3. Con un panno di cotone pulito, pulire in un'unica direzione (senza strofinare), procedendo dall'esterno della macchia verso il centro. Utilizzare una parte pulita del panno ad ogni passaggio. Applicare l'aspirapolvere come descritto nel punto 1 per rimuovere le particelle sollevate.
4. Utilizzando un pezzo di nastro adesivo, appoggia leggermente la superficie adesiva sulle macchie di sporco per sollevare le particelle dal tessuto.
Ripeti più volte utilizzando un pezzo di nastro pulito ogni volta, quindi prova a strofinare delicatamente il retro del nastro mentre il lato adesivo è in contatto con la zona macchiata."
5. Con un panno di cotone leggermente inumidito, pulire in un'unica direzione (senza strofinare), lavorando dall'esterno della macchia verso il centro. Utilizzare una parte pulita del panno ad ogni passaggio.
Se si tratta di un'area estesa, sostituire o lavare il panno regolarmente.

Grasso e impronte

Il grasso è un contaminante difficile da rimuovere dal tessuto, poiché tende a incastrarsi tra le fibre ed è complicato da sollevare.

1. Preparare una soluzione 1:1 di aceto bianco e acqua deionizzata tiepida (non fredda e non calda), pulita.
2. Applicare la soluzione spruzzandola con un nebulizzatore oppure tamponando la macchia con un panno di cotone pulito imbevuto della miscela. Non applicare una quantità eccessiva di soluzione per evitare colature; se si verificano, assorbirle immediatamente con un panno di cotone asciutto. Non strofinare la zona sporca, poiché ciò potrebbe far penetrare ulteriormente il grasso nelle fibre.
3. Inumidire immediatamente un altro panno pulito nella stessa soluzione e tamponare delicatamente l'area contaminata per sollevare il grasso sciolto dal tessuto.
Nota: i solventi evaporano rapidamente; assicurarsi quindi di avere la soluzione pronta da usare prima che il prodotto si asciughi.
4. Ripetere il processo di tamponamento utilizzando un panno pulito e leggermente inumidito.
5. Ripetere i passaggi 1-4 se necessario.
6. Se, nonostante le ripetute applicazioni con un panno inumidito nella soluzione, la macchia non si solleva, passare a leggeri movimenti unidirezionali, lavorando dall'esterno verso il centro della macchia.

Non strofinare il retro dei tessuti oscuranti blackout quando utilizzi qualsiasi tipo di solvente. Se la soluzione di aceto non riesce a rimuovere la macchia, è possibile provare con alcool isopropilico non diluito (ad esempio alcool denaturato o metilato) o solventi simili, seguendo i passaggi 1-6 indicati sopra al posto della soluzione di aceto.



Pulizia del tessuto

Vino e succhi

Rimuovere il liquido il prima possibile con un panno asciutto, evitando di allargare ulteriormente la macchia.

1. Tamponare leggermente la macchia fresca con un panno di cotone pulito e asciutto, lavorando dall'esterno verso l'interno.
2. Mettere alcune gocce di detersivo per piatti in una ciotola di acqua deionizzata tiepida.
3. Inumidire leggermente un panno di cotone pulito nella soluzione di acqua deionizzata e detersivo, quindi tamponare delicatamente la macchia. Non strofinare
4. Ripetere il punto 3. Assicurarsi di utilizzare ogni volta una parte pulita del panno, per evitare di recontaminare il tessuto.
5. Assicurarsi che ogni traccia di umidità presente nel tessuto venga assorbita il più possibile, utilizzando un panno di cotone pulito e asciutto.
6. Se possibile, dopo aver tamponato, asciugare delicatamente con un asciugacapelli o dispositivo simile, lavorando dal centro dell'area umida verso l'esterno per ridurre al minimo la formazione di aloni. Non utilizzare aria calda per l'asciugatura.
7. Lasciare asciugare completamente il tessuto all'aria prima di riavvolgere l'oscurante.

Se si è formata una macchia, potrebbe essere possibile rimuoverla o ridurne la visibilità ossidandola con perossido di idrogeno (acqua ossigenata).

1. Preparare una soluzione diluita di acqua e perossido di idrogeno (rapporto massimo 3:2, acqua deionizzata : perossido). Assicurarsi di aggiungere il perossido all'acqua, seguendo le indicazioni riportate sul flacone del perossido.
2. Utilizzando un flacone spray a nebulizzazione oppure un panno di cotone pulito, applicare con attenzione una piccola quantità della miscela direttamente sulla macchia.
3. Dopo circa 60 secondi, assorbire il liquido tamponando con carta assorbente oppure con un panno di cotone pulito, leggermente inumidito con acqua deionizzata e qualche goccia di detersivo per piatti.
4. Ripetere l'applicazione e il processo di tamponamento, aumentando progressivamente il tempo di attesa tra un'applicazione e l'altra.
5. Non lasciare che la miscela si asciughi sulla superficie. Assorbi l'umidità tamponando con un panno di cotone pulito e asciutto.
6. Lasciare asciugare completamente il tessuto all'aria prima di riavvolgere l'oscurante.

Insetti e sangue

Gli insetti intrappolati possono lasciare un'impronta su entrambe le superfici del tessuto, e la possibilità di rimuoverla con successo dipende dal tipo di insetto e dal tempo in cui è rimasto a contatto con il tessuto.

1. Trattare un insetto o una lucertola morti come materiale particolato secco. Rimuovere il più possibile senza utilizzare detergenti liquidi.
2. Le macchie di sangue fresche devono essere tamponate immediatamente con carta assorbente.
3. Trattare l'eventuale contaminante residuo seguendo lo stesso metodo utilizzato per le macchie di vino o succhi: tamponare delicatamente con un panno inumidito e un po' di detersivo delicato.

Assistenza

Hai bisogno di assistenza?

L'assistenza migliore è sempre fornita dal rivenditore Centor locale che ha installato il tuo schermo. Conosce la tua installazione e può intervenire rapidamente quando necessario.

Se non riesci a contattarlo, comunicaci semplicemente il numero di serie univoco del tuo schermo e ci assicureremo che tu riceva l'assistenza di cui hai bisogno. (centor.com/contact)

Il numero di serie si trova sul lato inferiore del coprisoglia.





centor®

BRO-CAM-001IT (A)