



centor®

Φροντίδα & Συντήρηση

Συστήματα Σίτας και Σκίασης

centor®



Φροντίδα & Συντήρηση

Συστήματα Σίτας και Σκίασης

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα συστήματα Centor για το σπίτι σας.

Ο κόσμος γύρω μας είναι όμορφος και στην Centor πιστεύουμε στη σύνδεση του ανθρώπου με το περιβάλλον γύρω του, δημιουργώντας μια ομαλή μετάβαση από τον εσωτερικό στον εξωτερικό χώρο, χωρίς κανένα συμβιβασμό.

Τα προϊόντα μας δεν είναι μόνο αισθητικά άψογα· έχουν επίσης σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να λειτουργούν άψογα όλες τις εποχές του χρόνου, σε όλα τα κλίματα και οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, ώστε να απολαμβάνετε τον κόσμο γύρω σας, τόσο τώρα όσο και για πολλά χρόνια στο μέλλον.

Ο οδηγός αυτός παρουσιάζει σημαντικές οδηγίες χρήσης και απαιτήσεις συντήρησης, για να διασφαλιστεί ότι το σύστημα σας θα συνεχίσει να λειτουργεί άψογα και ότι η εγγύηση της Centor θα παραμείνει σε ισχύ.

Λειτουργία

Η λειτουργία των συστημάτων της Centor S2 ή S4 δεν μπορεί να είναι πιο απλή. Για να τη μετακινήσετε κατά μήκος του ανοίγματος, απλώς τραβήξτε το κάθετο προφίλ/χειρολαβή, μέχρι να συναντήσει την απέναντι πλευρά, όπου βρίσκεται τοποθετημένος ένας μαγνήτης. Δεν υπάρχουν μοχλοί ή φρένα που χρειάζεται να απελευθερώσετε. Η κίνηση είναι τόσο ελαφριά, που μπορείτε να τη χειριστείτε ακόμη και με την άκρη του δαχτύλου σας.

Η σίτα σας μπορεί να σταματήσει σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής. Το κάθετο προφίλ/χειρολαβή θα παραμείνει ακριβώς εκεί όπου το αφήσετε. Δεν χρειάζεται να την ανοίξετε πλήρως για να περάσετε— απλώς μετακινείτε την χειρολαβή όσο χρειάζεται.

Αν νιώσετε οποιαδήποτε αντίσταση, μην πιέσετε παραπάνω τη σίτα. Φροντίστε την όπως της αξίζει, χειριστείτε την με απαλές κινήσεις. Ο πιο συνηθισμένος λόγος για τον οποίο η σίτα δεν κινείται ομαλά, ή σταματά εντελώς, είναι ένα μικρό παιχνίδι ή τρίχες σκύλου που έχουν παγιδευτεί στον κάτω οδηγό. Με την πρώτη ένδειξη προβλήματος, θα πρέπει να αφαιρεθεί το κάλυμμα του κατωκασιού και να ελεγχθεί ο κάτω οδηγός για τυχόν εμπόδια. (Παρακαλούμε ανατρέξτε στον οδηγό βήμα-βήμα στη σελίδα 66.)

Αν ο καθαρισμός του κατωκασιού δεν λύσει το πρόβλημα, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη σίτα και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας για τεχνική υποστήριξη. Οι μηχανισμοί λειτουργίας των συστημάτων της Centor δεν προορίζονται για συντήρηση από τον χρήστη.

Προσοχή στον άνεμο

Τα υφάσματα σκίασης και blackout δεν έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν σε υψηλές ανεμοπιέσεις. Παρόλο που έχουμε καταβάλει σημαντική προσπάθεια ώστε τα συστήματά μας να είναι ανθεκτικά, ένα μεγάλο σκίαστρο απέναντι στον άνεμο, λειτουργεί σαν ένα μεγάλο ιστίο και μπορεί να δημιουργήσει ανομοιομορφίες στην επιφάνειά του, να σκιστεί ή να δημιουργηθούν άλλου είδους φθορές λόγω των ισχυρών ανέμων.

Γι' αυτό συνιστούμε τα σκίαστρα ή τα blackout να χρησιμοποιούνται μόνο όταν οι πόρτες είναι κλειστές.

Αν η σκίαση ή το blackout είναι ανοιχτά και ο άνεμος προκαλεί προβλήματα, θα πρέπει πρώτα να κλείσετε τα φύλλα της πόρτας πριν προσπαθήσετε να κλείσετε το σκίαστρο ή το blackout. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η πίεση στο ύφασμα, ώστε να μπορεί να μαζευτεί εύκολα και να αποφευχθούν πιθανές φθορές.

Τα συστήματα σίτας και blackout έχουν σχεδιαστεί για χρήση με ανοιχτή πόρτα. Ωστόσο, επειδή λειτουργούν ουσιαστικά σαν μεγάλο ιστίο με την παρουσία ανέμου, μπορεί να επηρεαστούν από ισχυρές ριπές ανέμου. Αν φυσάει, μαζέψτε το σύστημα. Σε περιπτώσεις πολύ δυνατών ανέμων, ίσως χρειαστεί πρώτα να κλείσετε τις πόρτες.

Προσοχή στη βροχή και την υγρασία

Τα εντοιχισμένα συστήματα της Centor κατασκευάζονται από υφάσματα ανθεκτικά στο νερό. Ωστόσο, ειδικά τα υφάσματα των συστημάτων σκίασης και blackout μπορεί να λερωθούν αν το νερό μεταφέρει σκόνη ή άλλους ρύπους, αφήνοντάς λεκέδες στην επιφάνεια. Χρησιμοποιείτε τα σκίαστρα και blackout μόνο όταν οι πόρτες είναι κλειστές, ώστε να μην εκτεθούν στη βροχή. Αν κάποια περιοχή βραχεί, σκουπίστε την απαλά με ταμποναριστές κινήσεις, για να μειώσετε τον κίνδυνο δημιουργίας λεκέδων. Βεβαιωθείτε ότι η σίτα ή το σκίαστρο είναι εντελώς στεγνά πριν τα κλείσετε. Το τύλιγμα υγρού υφάσματος επιβραδύνει το στέγνωμα και μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη μούχλας ή μυκήτων. Αν βραχούν, απομακρύνετε την περίσσεια υγρασία και αφήστε τις πλήρως ανοιχτές μέχρι να στεγνώσουν. Αν οι εσωτερικές επιφάνειες βραχούν, στεγνώστε τις το συντομότερο δυνατό χρησιμοποιώντας χαρτί κουζίνας ή ένα μαλακό πανί.

Φροντίδα και καθαρισμός

Συχνότητα

Η σωστή φροντίδα και ο κατάλληλος καθαρισμός είναι ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλίσετε ότι η σίτα σας θα συνεχίσει να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως την ημέρα που εγκαταστάθηκε. Ως γενικός κανόνας, η διαδικασία καθαρισμού της σίτας που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο θα πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με το ακόλουθο πλαίσιο συντήρησης.

- Γενικό περιβάλλον: Κάθε 6 μήνες
- Παράκτιο & βιομηχανικό περιβάλλον: Κάθε 3 μήνες

Παράκτια περιβάλλοντα:

Παράκτια θεωρούνται όλα τα περιβάλλοντα όπου η κατοικία βρίσκεται σε απόσταση έως 2 χιλιομέτρων (ή 1,2 μιλίων) από αλμυρό νερό. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί υπερβολική συσσώρευση ρύπων, ο καθαρισμός θα πρέπει να πραγματοποιείται συχνότερα. Η τακτική, ελαφριά συντήρηση είναι πάντα πιο αποτελεσματική από τον σποραδικό και έντονο καθαρισμό. Κάθε περιβάλλον είναι διαφορετικό και χρήζει της ανάλογης φροντίδας. Τυχόν ζημιές που προκύπτουν από την μη απομάκρυνση υπερβολικών ρύπων δεν καλύπτονται από την εγγύηση της Centor.

Γενικά


Καθαρίζετε τους οδηγούς του δαπέδου με ηλεκτρική σκούπα, αφαιρώντας τακτικά το κάλυμμα του κατωκασιού ώστε να απομακρύνονται τυχόν ρύποι. Η συσσώρευση άμμου, φύλλων ή τρίχες από ζώα μπορεί να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία της σίτας. Για έναν γρήγορο και εύκολο καθαρισμό, το πλέγμα της σίτας μπορεί να σκουπιστεί με ηλεκτρική σκούπα χρησιμοποιώντας το εξάρτημα με τη μαλακή βούρτσα. Για πιο σχολαστικό καθαρίσμα, σκουπίστε απαλά το πλέγμα με ένα μαλακό πανί, ελαφρά υγραμένο με νερό και λίγες σταγόνες ήπιου απορρυπαντικού.



centor

Φροντίδα σίτας και καθαρισμός

Καθαρισμός κατωκασιού

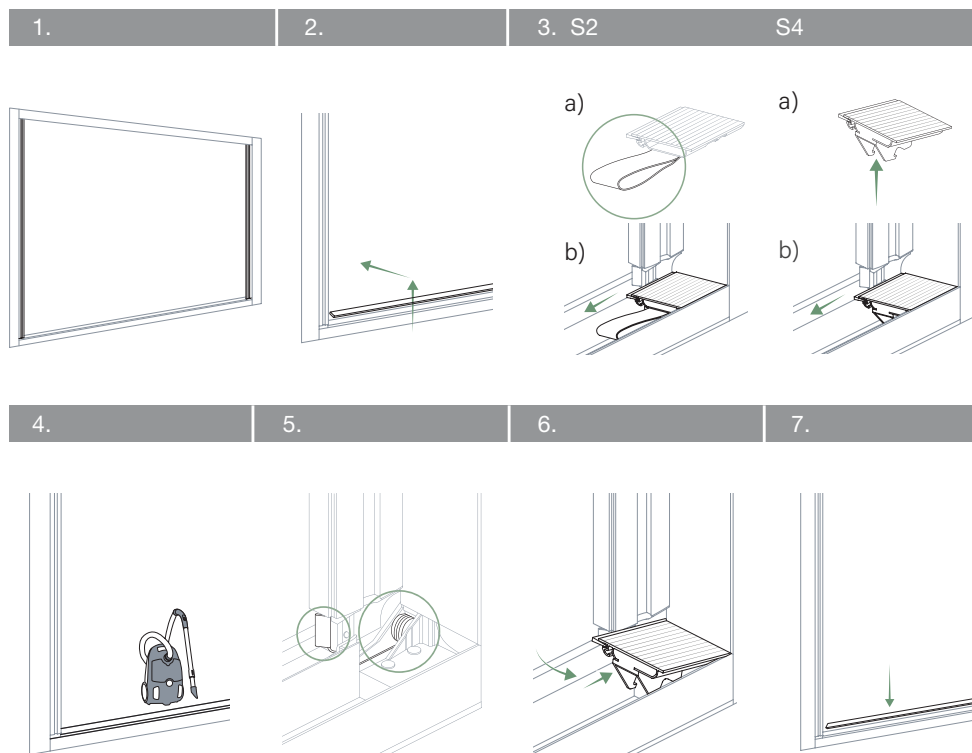

1. Σιγουρευτείτε ότι η σίτα είναι ανοιχτή.
2. Αφαιρέστε το καπάκι του κατωκασιού.
3. Αφαιρέστε τα πλαϊνά καπάκια του κατωκασιού.

S2 σίτα:

- a) Εντοπίστε την λωρίδα αφαίρεσης και αφαιρέστε το πλαϊνό καπάκι.
- b) Χρησιμοποιήστε την λωρίδα αφαίρεσης για να απομακρύνεται το πλαϊνό καπάκι από τον πλαϊνό ορθοστάτη (λαμπά, μπόι), με μια κατακόρυφη κίνηση.

S4 σίτα ή σκίαστρο :

- a) Πιέστε απαλά το κουμπί απασφάλισης που βρίσκεται κάτω από το πλαϊνό καπάκι του κατωκασιού. Κρατώντας πατημένο το κουμπί, τραβήξτε το πλαϊνό κάλυμμα του κατωκασιού κάθετα προς τον ορθοστάτη (λαμπά, μπόι).

4. Καθαρίστε και σκουπίστε με ηλεκτρική σκούπα τυχόν βρωμιά, τρίχες και υπολείμματα από το κατωκάσι.
5. Βεβαιωθείτε ότι τα συρματόσχοινα και η τροχαλία είναι ελεύθερα από υπολείμματα (βρίσκονται κάτω από τα καπάκια των άκρων του κατωκασιού).
6. Τοποθετήστε ξανά τα καπάκια των άκρων του κατωκασιού (Ανασηκώστε απαλά την άκρη του καλύμματος και πιέστε προς την κάσα μέχρι να κουμπώσει στη θέση του).
7. Τοποθετήστε ξανά το κεντρικό κάλυμμα του κατωκασιού (Τοποθετήστε το με μια καθοδική κίνηση).

Καθαρισμός Υφάσματος

Διατηρήστε τα σκίαστρα σας όμορφα

Δώστε στο ύφασμα του σκίαστρου σας την καλύτερη δυνατή φροντίδα, ώστε να παραμείνει καθαρό και όμορφο για πολλά χρόνια.

1. Μαζέψτε το όταν δεν το χρειάζεστε.
2. Καθαρίστε άμεσα τυχόν ρύπους και σημάδια από το ύφασμα.
3. Κατά τον καθαρισμό του υφάσματος, ξεκινήστε πάντα με τις πιο ήπιες και απλές μεθόδους, προτού καταφύγετε σε πιο ισχυρές λύσεις καθαρισμού

Σε χώρους με συχνή χρήση ή αυξημένη ρύπανση, σκεφτείτε να εφαρμόσετε ένα υψηλής ποιότητας προστατευτικό προϊόν για υφάσματα (όπως το Scotchgard Fabric Protector).

Αυτές οι επιστρώσεις τείνουν να μειώνουν τη συσσώρευση στατικού φορτίου, με αποτέλεσμα η σκόνη και η βρωμιά να προσκολλώνται δυσκολότερα στην επιφάνεια.


Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή γίνεται βάσει των οδηγιών του κατασκευαστή ή από επαγγελματία τεχνικό.

Πριν τον καθαρισμό των λεκέδων

1. Πριν επιχειρήσετε να αφαιρέσετε έναν λεκέ, εξετάστε πρώτα το είδος του λεκέ. Ορισμένοι λεκέδες μπορεί να επιδεινωθούν αν καθαριστούν με ακατάλληλη μέθοδο. Για παράδειγμα, ένας στεγνός λεκές καλό είναι να αφαιρείται χωρίς τη χρήση νερού, καθώς το νερό μπορεί να τον απλώσει πάνω στο ύφασμα.
2. Πάντα να ξεκινάτε σε ένα σημείο του υφάσματος που δεν είναι εμφανές. Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε κάποιο υγρό καθαριστικό, δοκιμάστε το πρώτα σε μια διακριτική περιοχή του υφάσματος. Ενδέχεται να μείνουν σημάδια νερού μετά τον καθαρισμό με υγρά, αν το ύφασμα δεν στεγνώσει σωστά.
3. Όταν καθαρίζετε λεκέδες, ξεκινάτε πάντα από τα άκρα προς το κέντρο για να μην εξαπλωθεί ο λεκές.

Προσδιορίστε την προέλευση του λεκέ

1. Επιθεωρήστε προσεκτικά την λερωμένη περιοχή.
2. Αν είστε βέβαιοι για το είδος του ρύπου, προχωρήστε στα αντίστοιχα βήματα καθαρισμού.
3. Αν δεν είστε βέβαιοι για τον τύπο του ρύπου, εφαρμόστε τις διαδικασίες καθαρισμού με ιδιαίτερη προσοχή, ακολουθώντας τις προτεινόμενες μεθόδους με την παρακάτω σειρά.
 - Ξηρά σωματίδια (σκόνη, ρύποι).
 - Λίποι και δακτυλιές
 - Κρασί και χυμοί

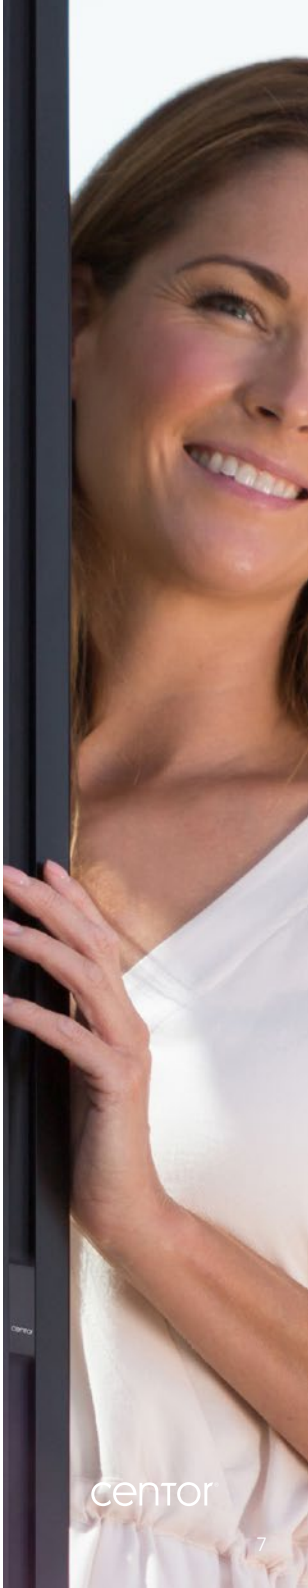

Καθαρισμός Υφάσματος

Σημαντικές σημειώσεις για όλες τις διαδικασίες Καθαρισμού

Σε όλες τις παρακάτω διαδικασίες, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Μην ασκείτε έντονη πίεση στον λεκέ, για να μην διεισδύσει στο ύφασμα. Μην τρίβετε τον λεκέ.
- Ξεκινήστε τον καθαρισμό από ένα σημείο που δεν φαίνεται εύκολα.
- Μην εφαρμόζετε υγρά καθαριστικά στο ύφασμα, αν είναι εφικτό— και ειδικά στην επένδυση των blackout υφασμάτων
- Προτιμήστε βαμβακερά πανιά αντί για συνθετικά (π.χ. μικροΐνες). Τα συνθετικά υφάσματα δημιουργούν στατικό ηλεκτρισμό, που μπορεί να ενισχύσει την προσκόλληση των ρύπων.

Αποφύγετε την εξαπλωση του λεκέ:

- Πάντα να εργάζεστε από τα έξω προς τα μέσα
- Όταν χρησιμοποιείτε ακροφύσιο ηλεκτρικής σκούπας, βούρτσα ή πανί που θα έρθει σε επαφή με την επιφάνεια του υφάσματος, βεβαιωθείτε πρώτα ότι είναι καθαρό.
- Σε περίπτωση παρουσίας υγρών—είτε πρόκειται για ρύπο είτε για καθαριστικό—φροντίστε να απορροφήσετε την υγρασία όσο γίνεται περισσότερο με καθαρό, στεγνό βαμβακερό πανί.

Η Centor συνιστά τη χρήση απιονισμένου νερού για όλες τις διαδικασίες καθαρισμού, καθώς το νερό βρύσης περιέχει άλατα και άλλους ρυπογόνους παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν λεκιάσματα. Το απιονισμένο νερό απομακρύνει πιο αποτελεσματικά τα άλατα και τα μεταλλικά κατάλοιπα από τα υφάσματα. Επιπλέον, το απιονισμένο νερό από πρόσφατα ανοιγμένη, σφραγισμένη συσκευασία είναι πιο αποτελεσματικό από κάποιο που προέρχεται από παλαιότερη, μερικώς χρησιμοποιημένη συσκευασία.

Ξηρά σωματίδια (σκόνη, βρωμιά)

Η σκόνη και οι ρύποι αφαιρούνται συνήθως με επιτυχία τόσο από το ύφασμα όσο και από το πίσω μέρος των blackout υφασμάτων. Το ύφασμα έχει υποστεί εργοστασιακή επεξεργασία, ώστε η σκόνη και η βρωμιά να μην προσκολλώνται εύκολα στην επιφάνειά του.

1. Σκουπίστε την περιοχή κρατώντας το ακροφύσιο σε απόσταση από το ύφασμα. Θα χρειαστεί εξάρτημα βούρτσας στον σωλήνα της σκούπας.
2. Χρησιμοποιήστε μια καθαρή βούρτσα για να αποκολλήσετε τα προσκολλημένα σωματίδια, δουλεύοντας μόνο προς μία κατεύθυνση και χρησιμοποιώντας μόνο την άκρη της βούρτσας για να προσπαθήσετε να τα απομακρύνετε με ελαφριές κινήσεις. Εφαρμόστε τη διαδικασία παράλληλα με τη χρήση της ηλεκτρικής σκούπας, όπως περιγράφεται στο βήμα 1.

3. Με ένα καθαρό βαμβακερό πανί, σκουπίστε προς μία κατεύθυνση μόνο (μην τρίβετε), ξεκινώντας εξωτερικά προς το κέντρο του λεκέ. Χρησιμοποιήστε καθαρό σημείο του πανιού σε κάθε πέρασμα. Ξαναχρησιμοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα όπως στο βήμα 1.
4. Με ένα κομμάτι αυτοκόλλητης ταινίας, ακουμπήστε ελαφρά την κολλώδη πλευρά πάνω στους λεκέδες και σηκώστε τα σωματίδια από την επιφάνεια. Επαναλάβετε πολλές φορές με καθαρό κομμάτι κολλητικής ταινίας. Έπειτα δοκιμάστε να τρίψετε απαλά την πίσω πλευρά της ταινίας ενώ η κολλώδης πλευρά ακουμπά στη λεκιασμένη επιφάνεια.
5. Με ένα πολύ ελαφρά νωπό βαμβακερό πανί, σκουπίστε προς μία κατεύθυνση μόνο, από έξω προς το κέντρο του λεκέ. Χρησιμοποιήστε καθαρό σημείο του πανιού σε κάθε πέρασμα. Σε μεγαλύτερες επιφάνειες, αλλάζετε ή καθαρίζετε συχνά το πανί.

Λεκέδες από λίπη & δαχτυλιές

Το λίπος είναι δύσκολο να απομακρυνθεί σαν λεκές επειδή παγιδεύεται ανάμεσα στις ίνες του υφάσματος.

1. Ετοιμάστε διάλυμα 1:1 λευκού ξυδιού και ζεστού (όχι κρύου) απιονισμένου νερού.
2. Ψεκάστε το διάλυμα με μπουκάλι σπρέι ή βρέξτε ένα καθαρό βαμβακερό πανί στο διάλυμα και ταμponάρετε τον λεκέ. Μην χρησιμοποιείτε πολύ υγρό ώστε να στάξει· αν συμβεί αυτό, σκουπίστε τα αμέσως με στεγνό πανί. Μην τρίβετε, γιατί το λίπος μπορεί να εισχωρήσει πιο βαθιά στις ίνες.
3. Αμέσως, βρέξτε ένα άλλο καθαρό πανί με το διάλυμα και ταμponάρετε απαλά για να απομακρύνετε το διαλυμένο λίπος. Σημείωση: Οι διαλύτες στεγνώνουν γρήγορα, επομένως βεβαιωθείτε ότι έχετε έτοιμο το μείγμα ώστε να το χρησιμοποιήσετε όσο ο διαλύτης είναι ακόμη υγρός.
4. Με ένα καθαρό νωπό πανί, επαναλάβετε το ταμponάρισμα.
5. Επαναλάβετε τα βήματα 1–4.
6. Αν το επαναλαμβανόμενο ταμponάρισμα δεν λειτουργεί, δοκιμάστε ελαφρύ σκούπισμα προς μία κατεύθυνση, από έξω προς το κέντρο του λεκέ.

Μην τρίβετε την πίσω πλευρά (backing) των υφασμάτων τύπου blackout όταν χρησιμοποιείτε οποιουδήποτε είδους διαλύτες. Αν το διάλυμα ξυδιού δεν καταφέρει να αφαιρέσει τον λεκέ, τότε μπορείτε να δοκιμάσετε αδιάλυτο οινόπνευμα (π.χ. μετουσιωμένο οινόπνευμα, μετουσιωμένη αλκοόλη) ή παρόμοιους διαλύτες, ακολουθώντας τα βήματα 1–6 όπως προηγουμένως στη θέση του ξυδιού.



Καθαρισμός υφάσματος

Κρασί και χυμοί

Αφαιρέστε το υγρό όσο το δυνατόν πιο γρήγορα με ένα στεγνό πανί, αποφεύγοντας να απλώσετε τον λεκέ περισσότερο.

1. Ταμπονάρετε απαλά το υγρό σημείο με ένα στεγνό, καθαρό βαμβακερό πανί, δουλεύοντας από έξω προς τα μέσα.
2. Βάλτε λίγες σταγόνες υγρού πιάτων σε ένα μπολ με ζεστό, απιονισμένο νερό.
3. Βρέξτε ελαφρά ένα καθαρό βαμβακερό πανί στο διάλυμα (νερό + απορρυπαντικό) και ταμπονάρετε απαλά τον λεκέ. Μην τρίβετε.
4. Επαναλάβετε το βήμα 3. Φροντίστε να χρησιμοποιείτε κάθε φορά καθαρό σημείο του πανιού, ώστε να μην ξαναλερώσετε το ύφασμα.
5. Φροντίστε να απορροφήσετε όσο το δυνατόν περισσότερη υγρασία από το ύφασμα, χρησιμοποιώντας ένα καθαρό, στεγνό βαμβακερό πανί.
6. Αν είναι πρακτικό, μετά το ταμπονάρισμα στεγνώστε απαλά με σεσουάρ ή παρόμοια συσκευή, δουλεύοντας από το κέντρο της υγρής περιοχής προς τα έξω για να μειώσετε τον κίνδυνο σημαδιών νερού. Μην χρησιμοποιείτε καυτό αέρα.
7. Αφήστε το ύφασμα να στεγνώσει τελείως στον αέρα πριν τυλίξετε το σκίαστρο.

Αν έχει δημιουργηθεί λεκές, είναι πιθανό να μπορέσετε να τον αφαιρέσετε ή να μειώσετε την ορατότητά του, οξειδώνοντάς τον με υπεροξειδίου του υδρογόνου.

1. Ετοιμάστε ένα αραιωμένο διάλυμα νερού/υπεροξειδίου (μέγιστη αναλογία 3 μέρη απιονισμένου νερού προς 2 μέρη υπεροξειδίου).
2. Με ένα μπουκάλι ψεκασμού (spray) ή με ένα καθαρό βαμβακερό πανί, εφαρμόστε προσεκτικά μια μικρή ποσότητα του διαλύματος επάνω στον λεκέ.
3. Μετά από περίπου 60 δευτερόλεπτα, ταμπονάρετε για να απομακρύνετε το υγρό, χρησιμοποιώντας χαρτί κουζίνας ή καθαρό βαμβακερό πανί που έχετε ελαφρά βρέξει με απιονισμένο νερό και λίγες σταγόνες υγρού πιάτων.
4. Επαναλάβετε τη διαδικασία εφαρμογής και ταμποναρίσματος, αυξάνοντας σταδιακά τον χρόνο αναμονής πριν το ταμπονάρισμα.
5. Μην αφήνετε το διάλυμα να στεγνώσει πάνω στην επιφάνεια του υφάσματος. Απομακρύνετε την υγρασία με ένα καθαρό, στεγνό βαμβακερό πανί.
6. Αφήστε το ύφασμα να στεγνώσει εντελώς πριν ξανατυλίξετε το σκίαστρο.

Έντομα και αίμα

Τα παγιδευμένα έντομα μπορεί να αφήσουν αποτύπωμα και στις δύο πλευρές του υφάσματος, και η αποτελεσματικότητα του καθαρισμού εξαρτάται από τον τύπο του εντόμου και το πόσο καιρό έχει παραμείνει στο ύφασμα.

1. Αντιμετωπίστε ένα νεκρό έντομο ή μία σαύρα σαν ξηρό υπόλειμμα. Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο χωρίς να χρησιμοποιήσετε υγρά καθαριστικά.
2. Οι νωποί λεκέδες αίματος πρέπει να ταμπονάρονται αμέσως με χαρτί κουζίνας.
3. Αν παραμείνουν υπολείμματα, αντιμετωπίστε τα με τον ίδιο τρόπο όπως τους λεκέδες από κρασί ή χυμούς: ταμπονάρετε απαλά με νωπό πανί και ήπιο απορρυπαντικό.

Υποστήριξη

Χρειάζεστε βοήθεια

Η καλύτερη υποστήριξη παρέχεται από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Centor που εγκατέστησε τη σίτα ή το σκίαστρο σας. Γνωρίζει την εγκατάστασή σας και μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα. Αν δεν μπορέσετε να επικοινωνήσετε μαζί του, απλώς ενημερώστε μας για τον μοναδικό σειριακό αριθμό της σίτας ή του σκίαστρου σας και θα φροντίσουμε να λάβετε την υποστήριξη που χρειάζεστε. (centor.com/contact)

Ο σειριακός αριθμός βρίσκεται στην κάτω πλευρά του καλύμματος (καπάκι) του κατωκασιού.





centor®

BRO-CAM-001-EL (A)